


SP™

UNIVERSAL PHONE HOLDER



1

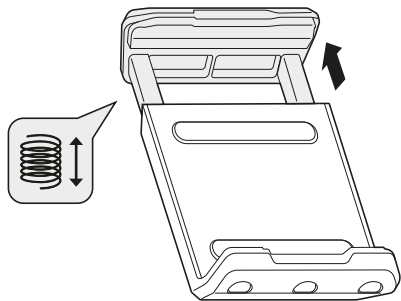


Position the spring lock on top.

Positionieren Sie den Schnappverschluss an der Oberseite.


Positionner le verrou sur le dessus.

Coloque el cierre a presión en la parte superior.


2

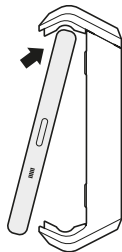


3

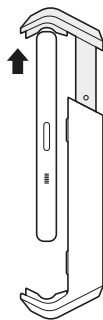

4

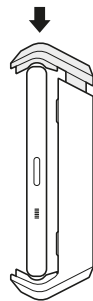

5

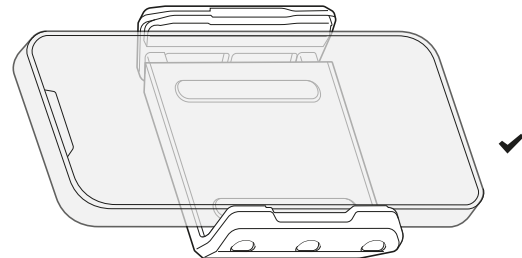

For optimum stability, the use of a standard phone case is recommended.

Für optimale Stabilität ist die Verwendung einer Standard Handyhülle empfohlen.

Pour une stabilité optimale, il est recommandé d'utiliser une coque standard pour téléphone portable.

Para una estabilidad óptima, se recomienda utilizar una funda de móvil estándar.